

急速充電器 VAC-800A 取扱説明書

概要

VAC-800Aは、当社の携帯無線電話装置“VX-551CATシリーズ”および小エリア通信システム“VX-211U”用の電池パック*専用急速充電器で、電池パック単体あるいは無線電話装置に取り付けられた状態で充電することができます。

電池パックの種類*	充電時間
リチウムイオン電池パック FNB-67LI (VX-211U、VX-551CAT シリーズ)	約 90 分
Ni-Cd 電池パック FNB-V57 (VX-551CAT シリーズ)	約 75 分

構成部品

チャージャースタンド 1個
ACアダプター 1個
取扱説明書(本書) 1枚

定格

ACアダプター: 入力 AC100V 50/60Hz
出力 DC 16V
充電電流: 約 1000 mA
使用温度範囲: +5°C ~ +35°C
本体寸法: 110(幅)×52(高)×118(奥行) mm
(突起物を除く)

お使いになる時のご注意

- 空の電池パックを充電器に差し込んで充電すると、充電開始の赤色ランプが点灯せずに充電終了の緑色ランプが点灯することがあります。その場合は、充電器から電池パックを抜き取り2~3秒経ってからもう一度充電してください。
- VAC-800Aは充電機能のみで、外部電源としての機能はありません。
- 長時間充電したままにしておくと、電池パックを劣化させることがあります。
- 電池パックを単体で充電する場合には、電極が上面に露出しますので、金属片などが触れてショートすることがあります。十分にご注意ください。

安全上のご注意 -必ずお読みください-

⚠ 警告

- 引火性ガスの発生する場所で使用しない
- 充電事故の原因になります。
- 充電器から煙が出ていたり、変な臭いがするときには、無線電話装置/電池パックを外し充電器をコンセントから外す
- 異常状態のまま使用すると、火災や故障の原因になります。
- 充電器の端子をはんだ付けやショートをしない
- ネットレスやヘアピンなどでショートをしないでください。
- 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- 付属のACアダプター以外は使用しない
- 火災や故障の原因になります。

⚠ 注意


- 分解や改造をしない
- 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- 水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない
- 故障や感電の原因になります。
- 火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない
- 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- 周囲温度が+5°C~+35°Cの範囲内にある所で使用してください。

⚠ 指定以外の電池パックを充電しない

- 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- 電源コードの上面に置いたり、重たいものを載せない
- 電源コードが傷つき、火災や感電などの原因になります。
- 小さなお子さまの手の届かない場所に保管する
- ケガなどの原因になります。
- シンナーやベンジンなどでケースを拭かない
- ケースが汚れたときは、中性洗剤を濡した布で軽く拭いて汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。

使用方法


1. ACアダプターのコネクターを充電器に差し込み、電源プラグをコンセント“AC100V”に接続します(右図参照)。
2. 無線電話装置を充電器に差し込むと赤色のランプが点灯します。
 - Ni-Cd電池パックを充電するときは、必ず使い切ってから充電してください。
3. 充電が終了すると赤色から緑色のランプにかわり、充電は終了します。
 - 長時間充電したままにしておくと、電池パックを劣化させることがあります。
4. 充電が終了したらACアダプターをコンセントから外してください。
 - ACアダプターを外すときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜いてください。

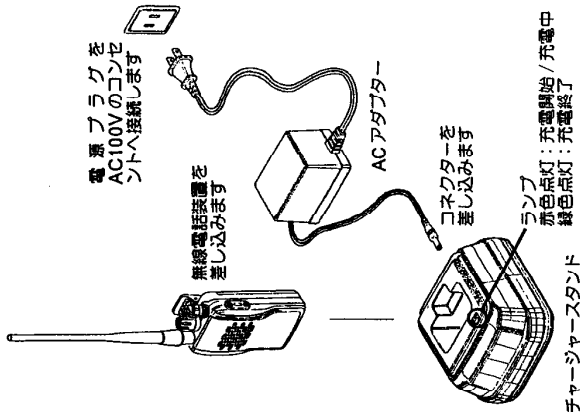

ご注意

◎ 電池パックを単体で充電するとき

電極が上面に露出しますので、金属片などが触れてショートすることがあります。十分にご注意ください。

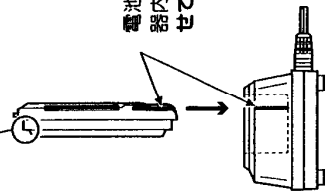

◎ 無線電話装置にNi-Cd電池パック FNB-V57を装着して充電するとき

電池パックの溝を充電器内側のレールに合わせて差し込みます。

