

梱包内容を確認する

チャージャー.....	1
ACアダプター.....	1
取扱説明書.....	1

充電できるバッテリーパック

本チャージャーは下に記載しているバッテリーパック専用です。


- ・ニカドバッテリーパック：UPB-1
- ・ニッケル水素バッテリーパック：UPB-5N

充電上のご注意

- トランシーバーに装着した状態でバッテリーパックを充電してください。
- トランシーバーの電源を切っておいてください。
- バッテリーパックの充電中にトランシーバーを使用すると、充電の妨げになります。
- 十分に放電されていないバッテリーパックを繰り返し再充電すると、バッテリーの動作時間が短くなっていきます。元の動作時間を回復するには、十分にバッテリーパックを放電してから、もう1度完全に充電してください。
- 正しく充電しているにもかかわらず動作時間が短くなってしまった場合は、バッテリーの寿命と考えられます。新しいバッテリーパックと交換してください。
- 充電ランプが赤点滅したときは、バッテリーパックの異常と考えられます。このような場合には、すぐに充電を中止し、新しいバッテリーパックと交換してください。
- バッテリーの放電/充電サイクル寿命はおよそ300回です。ただし、過充電により、バッテリーパックの寿命が短縮している場合があります。
- 充電中の最適環境温度は、5℃～40℃です。
- 本機で充電できるバッテリーパックが追加されることもあります。トランシーバーに付属の取扱説明書で確認してください。

充電のしかた


- 1 ACアダプターケーブルをチャージャー背面にあるアダプタージャックに接続します。



- 2 ACアダプターをACコンセントに接続します。充電ランプは点灯しません。



- 3 バッテリーパックを装着した状態のトランシーバーを、チャージャーに挿入してください。

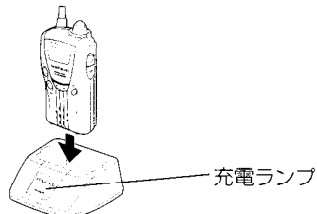

- トランシーバーの充電用端子がチャージャーの端子にしっかりと接触していることを確認してください。
- 充電ランプが赤点灯し、充電が開始されます。
- 右記の充電時間(目安)経過後、トランシーバーをチャージャーから取り外すことにより充電が終了し、充電ランプが赤点灯から消灯になります。
- 2、3日間充電を続けてもバッテリーパックが損傷することはありませんが、5日間(120時間)にわたって続けて充電すると、過充電を起こし、バッテリーの寿命を縮めてしまうことがあります。

充電状態

充電ランプの色	状態
赤点灯	トランシーバーが、チャージャーに挿入され、充電が開始されることを表わします。
チャージャーの電源を入れた時は、充電ランプは点灯しません。	

充電時間(目安)

バッテリーパック	電圧	バッテリー容量	充電時間
UPB-1	3.6 V	700 mAh	約8時間
UPB-5N			

仕様 (ACアダプター含まず)

外形寸法 (幅×高×奥行)..... 75 × 90 × 43 mm
質量..... 約70 g

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店、当社サービスセンターにご相談ください。

1 保証期間

正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から**1年間**は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

2 注意

つぎの場合の修理は保証期間内でも有償となります。

- (1) 製造上の不備に起因する故障以外の外因的(お取扱い不適當など)故障
- (2) 領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が無い場合(領収書などを必ず保管しておいてください)

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

ナビダイヤル 0570-010-114

(一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です)

携帯電話・PHS・IP電話からは、045-933-5133

FAX 045-933-5553

住所 〒226-8525 神奈川県横浜市緑区白山1-16-2

受付日 月曜日～土曜日(祝祭日・弊社休日を除く)

受付時間 月曜日～金曜日 9:30～18:00

土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30